

# MiPOS

Lector de tarjetas de  
crédito y débito


Guía rápida




**BAC**  
CREDOMATIC

# **¡Bienvenido!**


**Gracias por su confianza en la familia BAC Credomatic.**

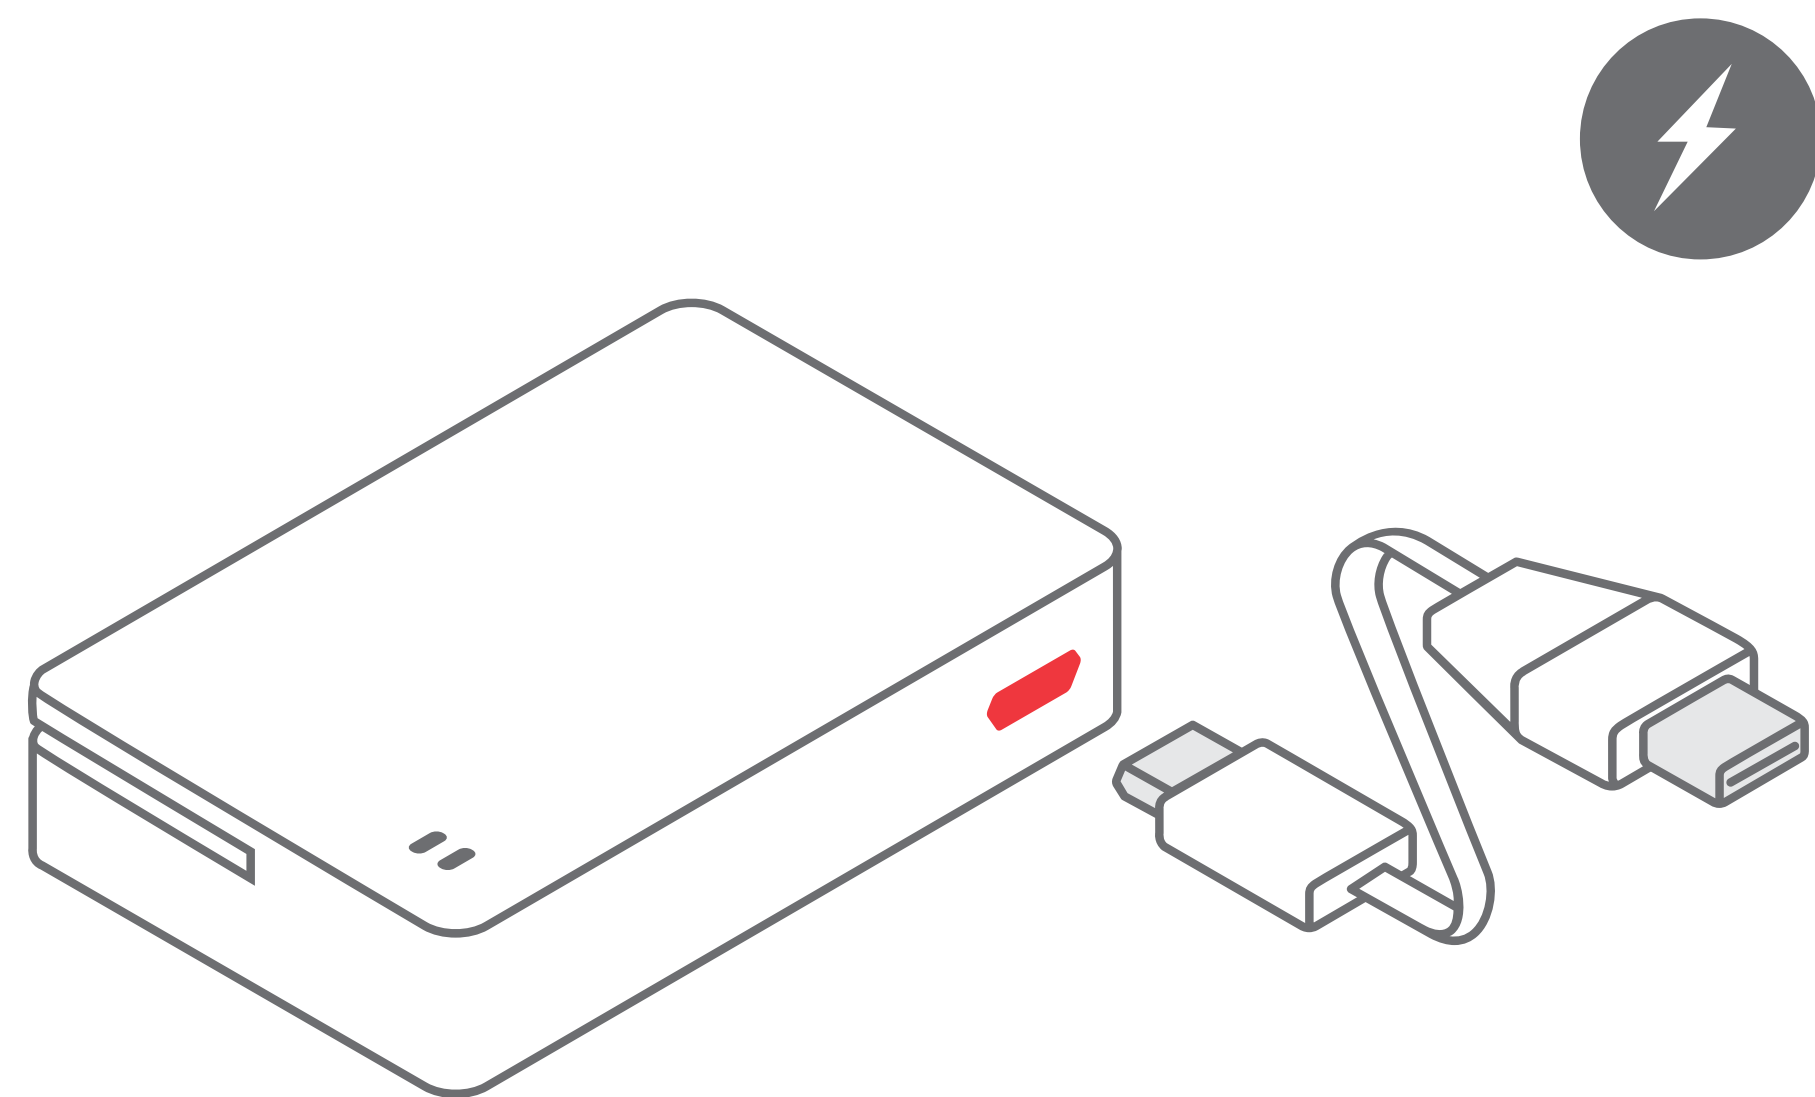

**Cargue el dispositivo durante 15 minutos** como mínimo antes de utilizarlo por primera vez. Utilice el **cable micro USB** incluido en esta caja, conectándolo a una computadora o adaptador de corriente para USB.

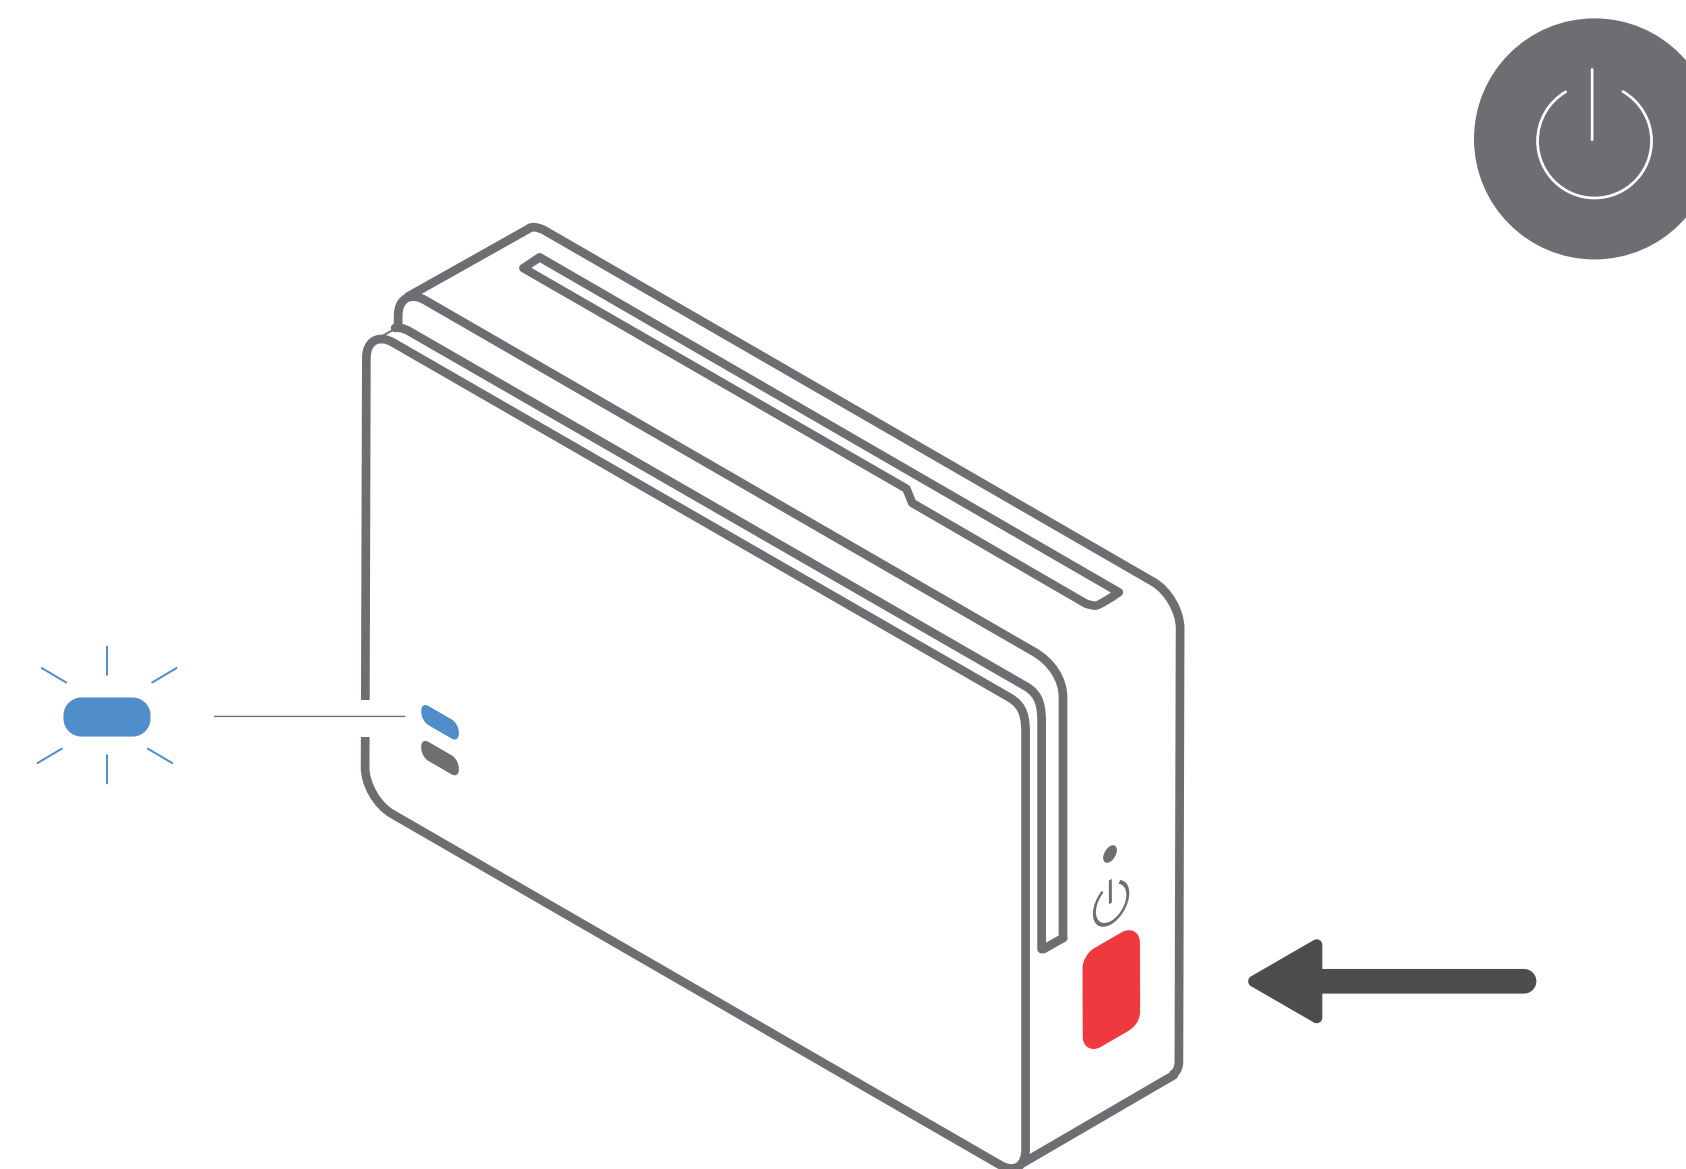


Para **encender el lector**, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Una luz azul en el frente se encenderá intermitentemente. Para **apagarlo** mantenga presionado nuevamente el botón.

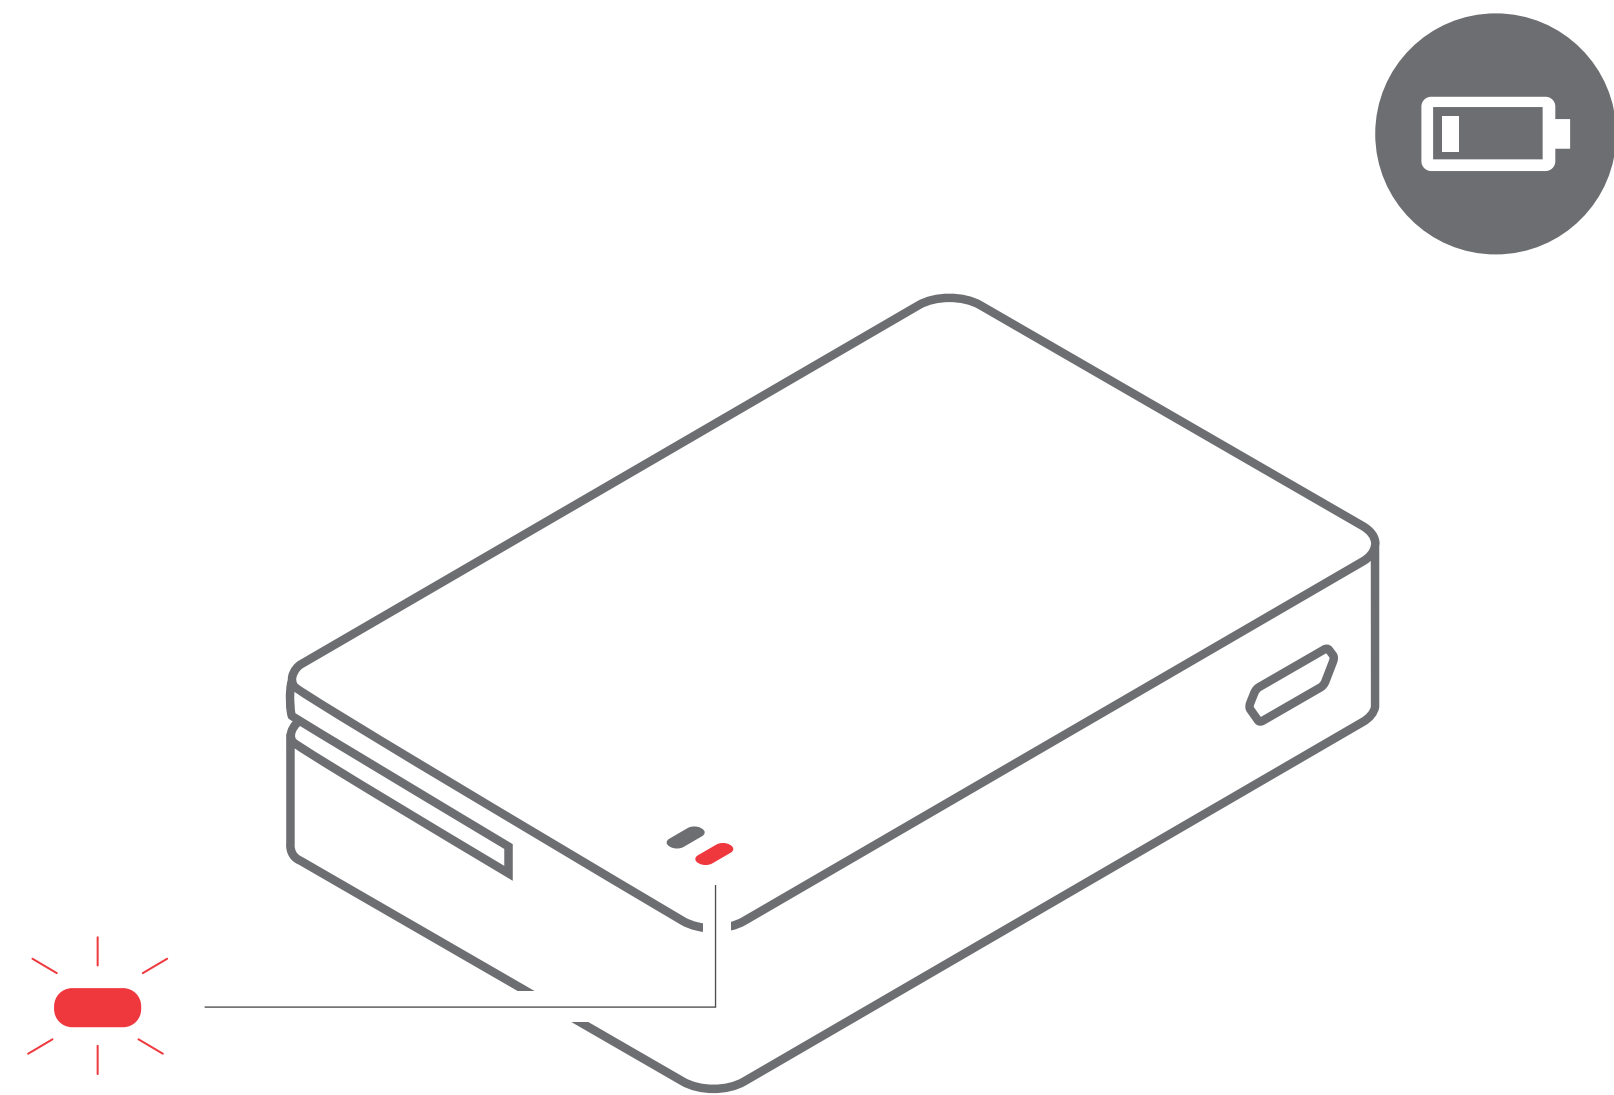


Si una luz roja se enciende en forma intermitente, significa que el lector tiene la **batería baja**. Cargue el dispositivo conectándolo con el **cable USB**.

Deslizar tarjeta con **Banda**

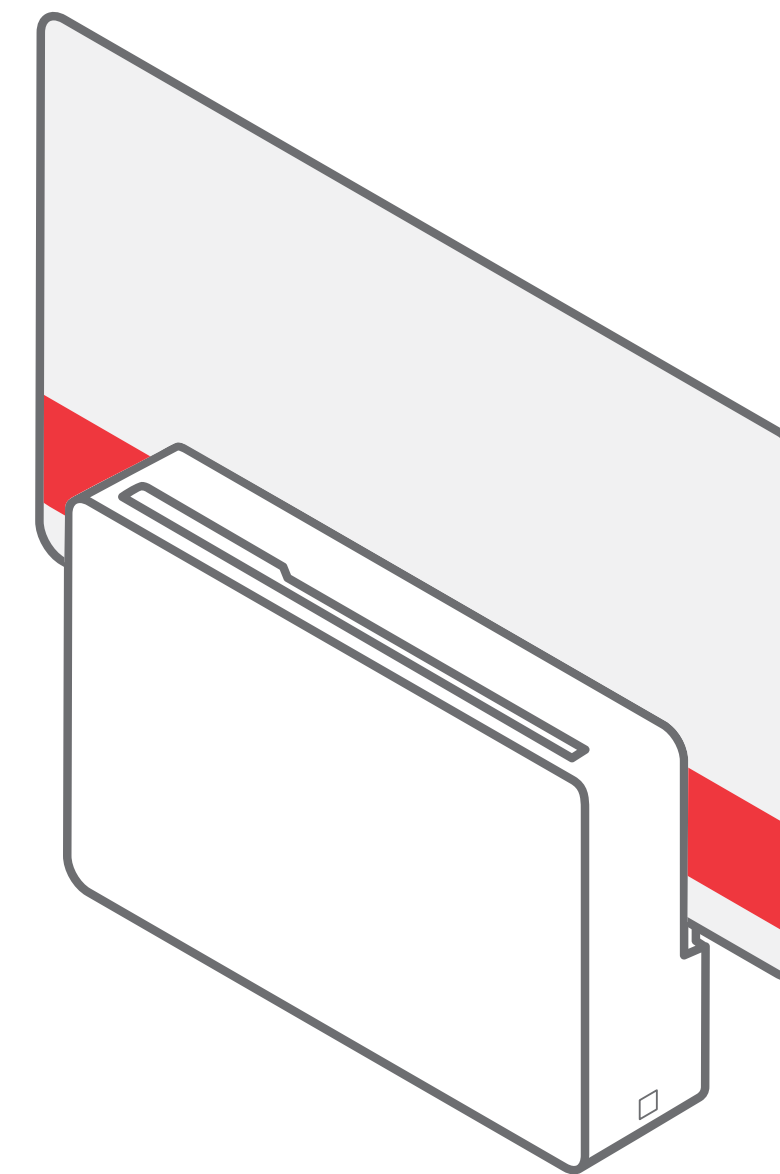

Insertar tarjeta con **Chip**

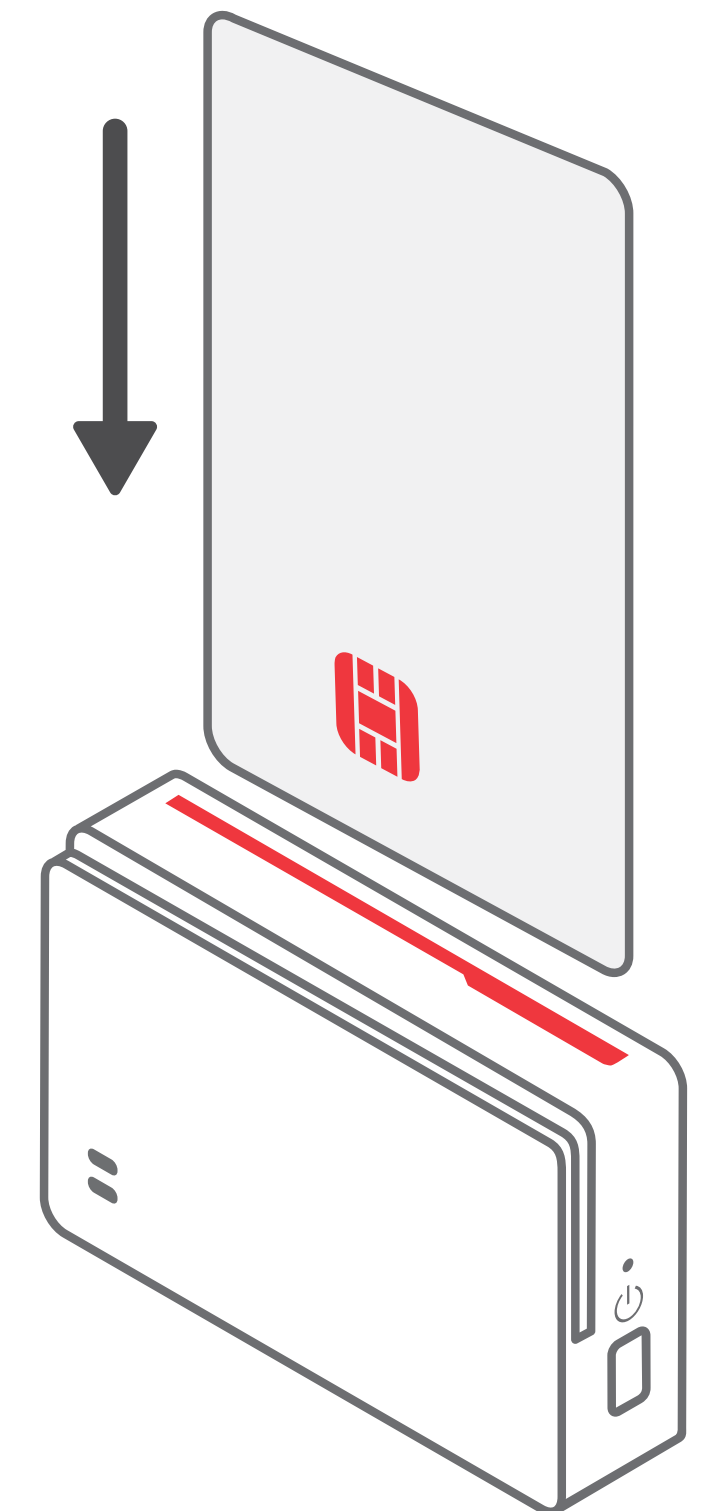

Powered by



**BAC**  
**CREDOMATIC**

[infomipos.credomatic.com](http://infomipos.credomatic.com)

MiPOS es un producto de BAC Credomatic.  
Derechos reservados© Credomatic 2017